

Coastline MultiSlide Door Exterior Overhang Stile Cap Service Instruction

ABSTRACT: This instruction is installing the interlock stile caps on the Coastline MultiSlide door panel. This is to be done in the event there is an exterior overhanging panel.

Esta instrucción trata sobre la instalación de las tapas de los montantes de enclavamiento en el panel de la puerta Coastline MultiSlide. Esto se debe hacer en caso de que haya un panel exterior sobresaliente.

IMPORTANT

Install immediately! ¡Instálelo inmediatamente!

Standard Kit Includes:

- 1 or 2 stile caps

El kit estándar incluye:

- 1 o 2 tapas de estilo

1. Install stile cap on the exterior overhanging stile as shown in [Figure 1](#). Instale la tapa del larguero en el larguero exterior sobresaliente como se muestra en la Figura 1.

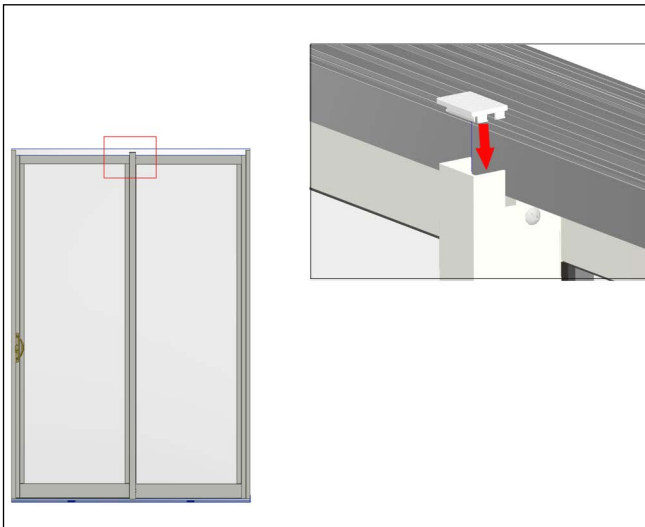


Figure 1

2. Ensure each stile cap is properly fitted on each exterior stile with no looseness. See [Figure 2](#) for a correctly installed stile cap. **Asegurese que la tapa esté situada de manera correcta en el larguero y esté ajustada. Consulte la Figura 2 para ver la tapa instalada de manera correcta.**

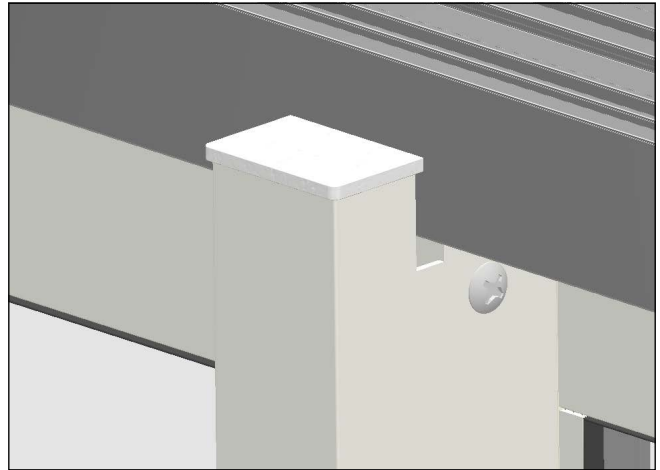


Figure 2